Πτυσσόμενο κιόσκι BRIMO

Περιεχόμενο συσκευασίας, στήσιμο, αγκύρωση, δίπλωμα, συντήρηση, όροι χρήσης και εγγύηση. Πριν από τη χρήση διαβάστε ολόκληρες τις οδηγίες και φυλάξτε τις.

Τύπος	Πτυσσόμενο κιόσκι με ψαλιδωτό σκελετό – φορητό στέγαστρο με σκελετό που ανοίγει και διπλώνει γρήγορα
Προορισμός	Βραχυχρόνια, προσωρινή στέγαση υπό την επίβλεψη του χρήστη – όχι μόνιμο στέγαστρο
Στήσιμο	1, το πολύ 2 άτομα
Αγκύρωση	Πάντα – πασσαλάκια και σχοινιά σε μαλακό έδαφος, βάρη σε στρωμένη επιφάνεια
Μετά τη χρήση	Διπλώστε, στεγνώστε και αποθηκεύστε· τη νύχτα μόνο υπό επίβλεψη

⚠ **Πριν από την αγορά και πριν από τη χρήση** διαβάστε την ενότητα **«Προβλεπόμενη χρήση και όροι χρήσης»** στο τέλος των οδηγιών – θα μάθετε αν αυτό το κιόσκι είναι κατάλληλο για εσάς.

Περιεχόμενα

- Περιεχόμενο συσκευασίας
- Στήσιμο του κιοσκιού (βήματα 1 – 7)
- Αγκύρωση του κιοσκιού
- Δίπλωμα του κιοσκιού (βήματα 1 – 7)
- Καθαρισμός και αποθήκευση
- Προτεινόμενα αξεσουάρ
- Προβλεπόμενη χρήση και όροι χρήσης – είναι το κιόσκι κατάλληλο για εσάς;
- Τι πρέπει να γνωρίζετε
- Προειδοποίηση και καιρικές συνθήκες
- Ασφάλεια και ευθύνη για ζημιές
- Εγγύηση και αιτήματα εγγύησης

Οι φωτογραφίες των αξεσουάρ και οι πορτοκαλί σύνδεσμοι σε αυτό το PDF είναι ενεργοί – με ένα κλικ ανοίγει το αντίστοιχο προϊόν στο www.brimo.gr.

Περιεχόμενο συσκευασίας

Το ακριβές περιεχόμενο της συσκευασίας εξαρτάται από το μοντέλο που αγοράσατε και αναφέρεται στη σελίδα του προϊόντος στο www.brimo.gr. Η συσκευασία περιλαμβάνει:

- πτυσσόμενο (ψαλιδωτό) σκελετό με τηλεσκοπικά πόδια,
- την οροφή του κιοσκιού,
- πλαϊνά τοιχώματα – στα μοντέλα με τοιχώματα (ο αριθμός εξαρτάται από το μοντέλο)· τα μοντέλα «χωρίς τοιχώματα» παραδίδονται χωρίς τοιχώματα,
- σετ ατσάλινα πασσαλάκια (8 – 12 τεμ. ανάλογα με το μοντέλο) και 4 σχοινιά αγκύρωσης,
- προστατευτική τσάντα μεταφοράς.

⚠ Κατά την παραλαβή ελέγξτε ότι η συσκευασία είναι πλήρης και ότι τα εξαρτήματα δεν έχουν υποστεί ζημιά. Ενημερώστε μας για εξαρτήματα που λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά πριν από την πρώτη χρήση – μη στήνετε κιόσκι που έχει υποστεί ζημιά.

Στήσιμο του κιοσκιού

⚠ Στήνετε το κιόσκι κατά προτίμηση με δύο άτομα, σε επίπεδη επιφάνεια χωρίς αιχμηρά αντικείμενα, μακριά από ηλεκτρικά καλώδια, κλαδιά δέντρων και άλλα εμπόδια. Μη στήνετε το κιόσκι όταν φυσάει ή όταν έχει καταιγίδα.

1 Βήμα 1 – Τοποθέτηση του σκελετού

Τοποθετήστε τον σκελετό του κιοσκιού όρθιο πάνω στα πόδια του στο κέντρο του σημείου όπου θα το στήσετε. Μαζί με έναν συνεργάτη στην απέναντι πλευρά του σκελετού πιάστε 2 εξωτερικά πόδια και σηκώστε ελαφρά τον σκελετό, ώστε να δημιουργηθεί μια χαλαρότητα. Στη συνέχεια κάντε μερικά βήματα προς τα πίσω, μέχρι να ανοίξετε τον σκελετό όσο το μήκος του χεριού σας, περίπου 150 cm.

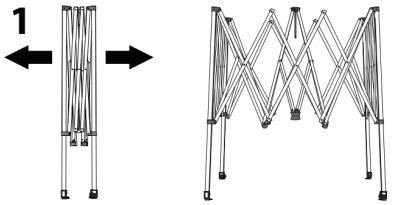

2 Βήμα 2 – Τοποθέτηση της οροφής

Τοποθετήστε την οροφή πάνω στον σκελετό. Απλώστε την οροφή και ευθυγραμμίστε τις γωνίες και την κορυφή/τις κορυφές με τον σκελετό. Στερεώστε τα βέλκρο στην εσωτερική πλευρά των γωνιών της οροφής στο πάνω μέρος κάθε ποδιού του σκελετού. Περάστε τις μύτες στην εσωτερική πλευρά της κορυφής της οροφής στη μύτη/στις μύτες του σκελετού. Οι μύτες βρίσκονται στο κέντρο του πάνω μέρους του σκελετού και έχουν σχήμα γράμματος T με στρογγυλό πλαστικό άκρο.

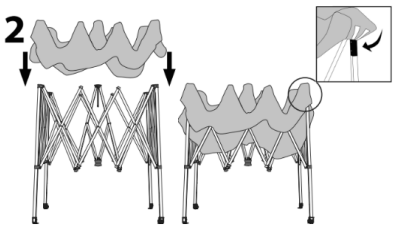

3

Βήμα 3 – Άνοιγμα του σκελετού

Πιάστε το κάτω μέρος του σκελετού ανάμεσα στα πόδια, στο σημείο όπου οι ράβδοι του σκελετού σχηματίζουν το γράμμα «V». Σηκώστε ελαφρά και περπατήστε αργά προς τα πίσω, μέχρι ο σκελετός να ανοίξει εντελώς.

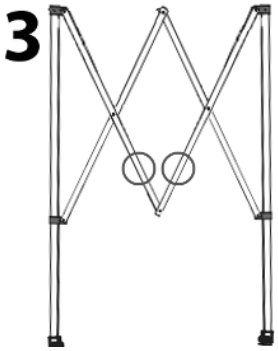

4

Βήμα 4 – Ασφάλιση των ολισθητήρων

Με το ένα χέρι κρατήστε το πόδι του σκελετού και με το άλλο σηκώστε τον ολισθητήρα στο πάνω μέρος του ποδιού. Οι ολισθητήρες πρέπει να κουμπώσουν στη θέση τους, ώστε το ελατήριο του ολισθητήρα να μπει στην οπή του ποδιού (ακούγεται ένα κλικ). Επαναλάβετε σε όλα τα πόδια.

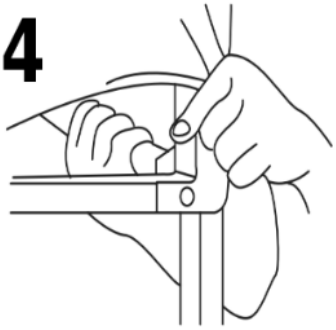

5

Βήμα 5 – Στερέωση της οροφής με ιμάντες

Περάστε τις 4 ή 6 πόρπες των ιμάντων γύρω από τις οριζόντιες ράβδους του σκελετού και κουμπώστε την πόρπη. Στη συνέχεια σφίξτε τον ιμάντα. Τις πόρπες θα τις βρείτε στην εσωτερική πλευρά της περιμέτρου της οροφής.

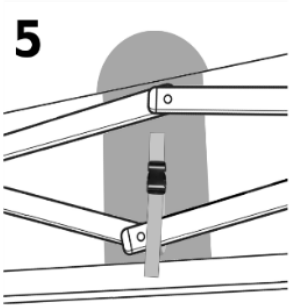

6

Βήμα 6 – Ρύθμιση του ύψους

Τα πόδια διαθέτουν πολλές θέσεις ύψους. Ξεκινήστε από τη μία πλευρά του κιοσκιού: πιάστε τον ολισθητήρα στο κάτω μέρος του ποδιού και πατήστε με τον αντίχειρα το κουμπί του ολισθητήρα. Σηκώστε το πόδι και το τηλεσκοπικό εσωτερικό τμήμα του ποδιού θα βγει προς τα έξω. Μόλις αφήσετε το κουμπί, ο ολισθητήρας ασφαλίζει στο ύψος που επιλέξατε. Επαναλάβετε στην απέναντι πλευρά του κιοσκιού. Στο μέγεθος 3 x 6 m τα μεσαία πόδια τα ανοίγετε τελευταία.

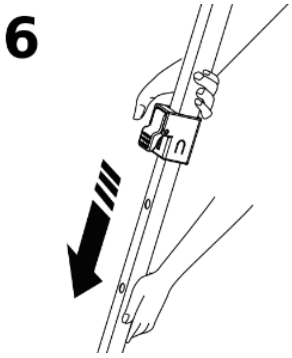

7 Βήμα 7 – Αγκύρωση

Το κιόσκι πρέπει να είναι αγκυρωμένο καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι στημένο. Σε μη στρωμένη επιφάνεια χρησιμοποιήστε 2 πασσαλάκια αγκύρωσης σε κάθε πόδι. Δέστε τα 4 σχοινιά στις 4 γωνίες της οροφής και την άλλη άκρη σε πασσαλάκι ή σε σταθερό αντικείμενο στο έδαφος. Σε στρωμένη επιφάνεια χρησιμοποιήστε βάρη – ατσάλινα, άμμου ή νερού (βλ. Αγκύρωση του κιοσκιού).

www.brimo.gr/vari-gia-ptyssomenes-tentes

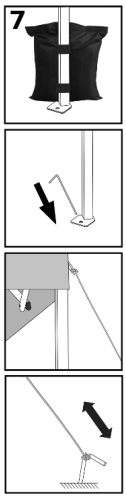

Αγκύρωση του κιοσκιού

Το κιόσκι πρέπει να είναι αγκυρωμένο καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι στημένο – ακόμη και όταν δεν φυσάει. Ένα μη αγκυρωμένο κιόσκι μπορεί να το σηκώσει, να το ανατρέψει ή να το παρασύρει ακόμη και μια ασθενέστερη ριπή ανέμου και να προκληθεί σωματική βλάβη ή ζημιά σε περιουσία. Επιλέξτε τον τρόπο αγκύρωσης ανάλογα με την επιφάνεια. Κάντε κλικ στη φωτογραφία για να ανοίξει το προϊόν.

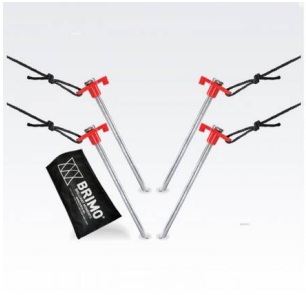

Πασσαλάκια σκηνής – γρασίδι, χώμα
› www.brimo.gr/passalakia-skinis

Σχοινί δεμένο στη γωνία της οροφής
› www.brimo.gr/passalakia-skinis

Ατσάλινο βάρος για πόδι
› www.brimo.gr/varidia-gia-kioski

Σάκος βάρους με άμμο
› www.brimo.gr/tsanta-varous-gia-kioskia

Σάκος βάρους με νερό
› www.brimo.gr/zygismeni-sakoula-nerou

Στοιβαζόμενα ατσάλινα βάρη – στρωμένη επιφάνεια
› www.brimo.gr/varidia-gia-kioski

Δίπλωμα του κιοσκιού

⚠ Διπλώστε το κιόσκι μετά το τέλος της χρήσης (της εκδήλωσης), όταν ο καιρός χειροτερεύει και πάντα όταν δεν θα υπάρχει κανείς κοντά του. Το δίπλωμα γίνεται κατά προτίμηση από δύο άτομα.

1

Βήμα 1 – Αφαίρεση της αγκύρωσης

Αφαιρέστε όλα τα πασσαλάκια από το έδαφος και κάθε άλλη αγκύρωση. Αφαιρέστε την αγκύρωση από τα πόδια (αξεσουάρ αγκύρωσης).



2

Βήμα 2 – Μείωση του ύψους

Ξεκινήστε από τη μία πλευρά του κιοσκιού: πιάστε τον ολισθητήρα στο κάτω μέρος του ποδιού και πατήστε με τον αντίχειρα το κουμπί του ολισθητήρα. Το τηλεσκοπικό εσωτερικό τμήμα του ποδιού θα μπει μέσα. Επαναλάβετε στην απέναντι πλευρά του κιοσκιού. Στο μέγεθος 3 x 6 m τα μεσαία πόδια τα κλείνετε πρώτα.

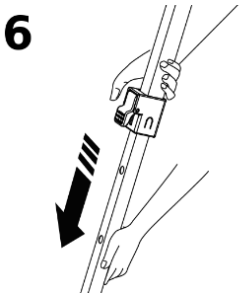

3

Βήμα 3 – Λύσιμο των ιμάντων

Απελευθερώστε τις 4 ή 6 πόρπες των ιμάντων από τις οριζόντιες ράβδους του σκελετού.

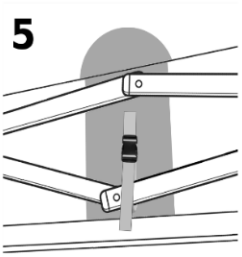

4

Βήμα 4 – Απασφάλιση των ολισθητήρων

Στη γωνία (μέσα στο κιόσκι) πατήστε το κουμπί για να απασφαλίσετε τον ολισθητήρα του ποδιού. Προσέξτε να μη μαγκώσετε τα χέρια σας – κρατήστε τα μακριά από το κάτω μέρος του ολισθητήρα (εκεί όπου τελειώνει το πλαστικό), επειδή ο ολισθητήρας μετά την απασφάλιση γλιστρά προς τα κάτω. Αν ο ολισθητήρας απασφαλίζεται δύσκολα όταν πατάτε το κουμπί, μειώστε την τάση σηκώνοντας τη ράβδο του σκελετού που είναι συνδεδεμένη με τον ολισθητήρα.

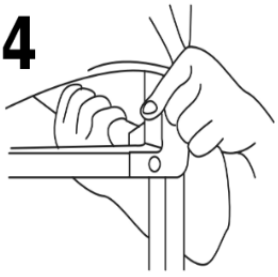

5 Βήμα 5 – Αφαίρεση της οροφής

Αποσυνδέστε την οροφή από τον σκελετό ανοίγοντας τα βέλκρο στην εσωτερική πλευρά των γωνιών της οροφής και απελευθερώστε τις μύτες στην εσωτερική πλευρά (στο κέντρο της οροφής). Η οροφή μπορεί να παραμείνει πάνω στον σκελετό μόνο αν το κιόσκι δεν μεταφέρεται και δεν αποθηκεύεται σε οριζόντια θέση. **Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές στην οροφή που τρύπησε από τον σκελετό κατά τη μεταφορά ή επειδή ο σκελετός πιέζει το ύφασμα σε διπλωμένη κατάσταση.** Ο ψαλιδωτός μηχανισμός του σκελετού από μόνος του δεν κόβει την οροφή – η τρύπα στην οροφή στο σημείο του ψαλιδωτού μηχανισμού δημιουργείται από την τριβή ή την πίεση του σκελετού πάνω στο ύφασμα κατά τη μεταφορά ή κατά την αποθήκευση με την οροφή πάνω στον σκελετό.

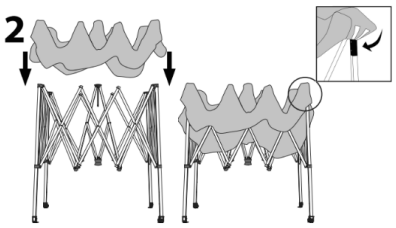

6 Βήμα 6 – Δίπλωμα του σκελετού

Πιάστε το πάνω μέρος του σκελετού ανάμεσα στα πόδια, στο σημείο όπου οι ράβδοι του σκελετού σχηματίζουν ανεστραμμένο γράμμα «V». Μαζί με τον συνεργάτη σας σηκώστε ελαφρά τον σκελετό και περπατήστε αργά ο ένας προς τον άλλον. Στη μέση της διαδρομής, όταν τα πόδια απέχουν περίπου 150 cm μεταξύ τους, πιάστε και τα δύο πόδια από την εξωτερική πλευρά και συνεχίστε. Προσέξτε να μη μαγκώσετε τα δάχτυλα και τα χέρια σας στον σκελετό!

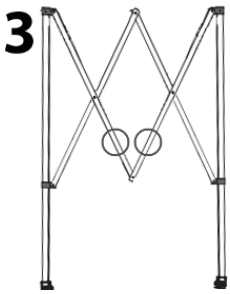

7 Βήμα 7 – Συσκευασία

Τοποθετήστε τον σκελετό στην προστατευτική τσάντα ή στον σάκο μεταφοράς και μεταφέρετε και αποθηκεύστε τον σύμφωνα με την ενότητα Αποθήκευση. Πιο άνετη είναι η τσάντα μεταφοράς με ρόδες (αξεσουάρ).
www.brimo.gr/dynati-tsanta-gia-kioski

Καθαρισμός

Για μέγιστη διάρκεια ζωής των υφασμάτων συνιστούμε πλύσιμο στο χέρι με μαλακή βούρτσα, ήπιο σαπούνι και νερό. Πριν από την αποθήκευση το ύφασμα πρέπει να ξεπλυθεί και να στεγνώσει καλά. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά και λειαντικά καθαριστικά ή χλωρίνη. Μην το πλένετε στο πλυντήριο. Για ευκολότερο άνοιγμα και κλείσιμο του σκελετού BRIMO μπορείτε να ψεκάσετε μια μικρή ποσότητα σιλικόνης στα πόδια (η σιλικόνη δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία).

Αποθήκευση

Πριν αποθηκεύσετε το κιόσκι, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του είναι στεγνά. Ένα βρεγμένο κιόσκι ή ένα υγρό περιβάλλον κατά την αποθήκευση μπορεί να προκαλέσει μούχλα και διάβρωση. Πριν από το δίπλωμα αποσυνδέστε τα τοιχώματα και την οροφή από τον σκελετό (λύστε τα στοιχεία στερέωσης). Η οροφή μπορεί να παραμείνει πάνω στον σκελετό. Αν μεταφέρετε το κιόσκι αφού το διπλώσετε, συνιστούμε να αφαιρέσετε την οροφή από τον σκελετό. Η οροφή πάνω στον σκελετό δεν πρέπει να μεταφέρεται ούτε να αποθηκεύεται σε οριζόντια θέση, διαφορετικά μπορεί να υποστεί ζημιά. Κατά το δίπλωμα προσέξτε να μη μαγκώσετε τα δάχτυλα ή τα χέρια σας στον σκελετό. Αν το κιόσκι ήταν βρεγμένο όταν το διπλώσατε, στήστε το ξανά το συντομότερο δυνατό και αφήστε το να στεγνώσει.

Προτεινόμενα αξεσουάρ

Τα αξεσουάρ BRIMO είναι κατασκευασμένα για τα κιόσκια μας. Κάντε κλικ στη φωτογραφία ή στον σύνδεσμο.

Τσάντα μεταφοράς με ρόδες
Κλείνετε με φερμουάρ τον διπλωμένο σκελετό μέσα στην τσάντα και τον μεταφέρετε σαν βαλίτσα. Προστατεύει τον σκελετό και την οροφή κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.
› www.brimo.gr/dynati-tsanta-gia-kioski

Τέντα για πτυσσόμενο κιόσκι
Επεκτείνει τη σκιά και την προστασία από τη βροχή μπροστά από το κιόσκι – ιδανική για πάγκους και λαϊκές αγορές.
› www.brimo.gr/tenta-gia-kioski

Τοίχωμα κλεισίματος με πόρτα και παράθυρο
Τοίχωμα για την τέταρτη πλευρά του κιοσκιού. Ανοίξτε την πόρτα και το παράθυρο ή αφήστε τα κλειστά, ώστε το τοίχωμα να είναι συμπαγές.
› www.brimo.gr/tetartos-toichos-me-porta

Βάρη και πασσαλάκια
Ατσάλινα βάρη, βάρη άμμου και νερού για στρωμένη επιφάνεια, πασσαλάκια για γρασίδι και χώμα.
› www.brimo.gr/vari-gia-ptyssomenes-tentes

Μισό τοίχωμα για πάγκο
Μισό τοίχωμα (100 cm) κάτω από τον πάγκο πώλησης – καλύπτει τον χώρο κάτω από τον πάγκο, κατάλληλο για λογότυπο.
› www.brimo.gr/misos-toichos-gia-kioski

Υδρορροή μεταξύ κιοσκιών
Ενώνει δύο κιόσκια στημένα το ένα δίπλα στο άλλο και απομακρύνει το νερό της βροχής από το κενό ανάμεσά τους.
› www.brimo.gr/ydrorroi-gia-kioski

Αξεσουάρ και ανταλλακτικά

Βάρη, πασσαλάκια, τοιχώματα, τσάντες και άλλα αξεσουάρ θα βρείτε στο www.brimo.gr/axesouar. Για να παραγγείλετε ανταλλακτικά, στείλτε μας μια φωτογραφία του εξαρτήματος μέσω της φόρμας www.brimo.gr/antallaktika – θα σας πούμε ποιο εξάρτημα είναι το σωστό για το κιόσκι σας.

WEB

⚠ ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΗ ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ

Πριν από την αγορά και πριν από τη χρήση: είναι αυτό το κιόσκι κατάλληλο για εσάς; Διαβάστε τους παρακάτω όρους. Αν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το κιόσκι διαφορετικά, δεν είναι κατάλληλο για εσάς.

- **Προβλεπόμενη χρήση:** Το πτυσσόμενο κιόσκι BRIMO είναι ένα φορητό στέγαστρο που στήνεται και διπλώνει γρήγορα, για βραχυχρόνια, προσωρινή στέγαση – για παράδειγμα σε λαϊκές αγορές, εκθέσεις, αθλητικές, εταιρικές και κοινωνικές εκδηλώσεις ή οικογενειακές γιορτές. **Δεν προορίζεται για μόνιμη ούτε για μακροχρόνια στέγαση** (π.χ. για όλη τη σεζόν στον κήπο, στη βεράντα ή σε επαγγελματικό χώρο, ως στέγαστρο για αυτοκίνητο, μηχανήματα ή ζώα).
- **Το κιόσκι δεν είναι** κτίσμα, πέργκολα, σταθερό κιόσκι κήπου ή γκαράζ και δεν προορίζεται για αποθήκευση αντικειμένων.
- **Επίβλεψη:** Το στημένο κιόσκι πρέπει να βρίσκεται υπό την επίβλεψη ατόμου που παρακολουθεί τον καιρό και, αν χρειαστεί, διπλώνει εγκαίρως το κιόσκι. Τη νύχτα το κιόσκι μπορεί να μείνει στημένο μόνο αν υπάρχει κάποιος κοντά του. Αν δεν θα υπάρχει κανείς κοντά στο κιόσκι, διπλώστε το.
- **Μετά τη χρήση:** Μετά το τέλος της χρήσης (της εκδήλωσης) διπλώστε το κιόσκι, στεγνώστε το και αποθηκεύστε το. Μην αφήνετε το κιόσκι στημένο συνεχόμενα για αρκετές ημέρες, εβδομάδες ή για όλη τη σεζόν.
- **Γιατί:** Τόσο ο σκελετός όσο και το πολυεστερικό ύφασμα έχουν σχεδιαστεί για επαναλαμβανόμενο στήσιμο, δίπλωμα και μεταφορά, όχι για μόνιμη έκθεση στις καιρικές συνθήκες. Η υπεριώδης ακτινοβολία, η βροχή, η υγρασία, οι μεταβολές της θερμοκρασίας και ο άνεμος, όταν η έκθεση είναι μακροχρόνια και συνεχής, εξασθενούν σταδιακά το πολυεστερικό ύφασμα (ξεθώριασμα, απώλεια αντοχής και αδιαβροχίας, ευθραυστότητα, σκισίματα, μούχλα) και καταπονούν τον σκελετό και τους μηχανισμούς του (διάβρωση, χαλάρωση και παραμόρφωση των συνδέσεων). Όταν το κιόσκι μένει μόνιμα έξω, αυτή η φθορά εμφανίζεται πολύ γρηγορότερα απ’ ό,τι κατά την προβλεπόμενη βραχυχρόνια χρήση. Τα υλικά του σκελετού και των υφασμάτων έχουν επιλεγεί σκόπιμα: αν χρησιμοποιούσαμε υλικά κατάλληλα για μόνιμη στέγαση, το κιόσκι θα έχανε τον κύριο σκοπό του – τη γρήγορη και φορητή στέγαση.
- **Χρήση αντίθετη με την προβλεπόμενη:** Αν αφήσετε το κιόσκι στημένο τη νύχτα χωρίς επίβλεψη, όταν δεν υπάρχει κανείς κοντά του, ή το χρησιμοποιείτε ως μόνιμο ή μακροχρόνιο στέγαστρο, λάβετε υπόψη ότι το χρησιμοποιείτε κατά παράβαση της προβλεπόμενης χρήσης του και των παρουσών οδηγιών. Η φθορά και οι ζημιές που προκύπτουν από αυτό δεν αποτελούν ελάττωμα του προϊόντος και το σχετικό αίτημα εγγύησης μπορεί να απορριφθεί. Αυτό όμως δεν επηρεάζει τα ελαττώματα που καλύπτονται από την εγγύηση και προέκυψαν κατά την κατασκευή, ούτε τα ελαττώματα του υλικού.

⚠ **Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε τις παρούσες οδηγίες. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή ζημιά σε περιουσία. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ και δώστε τις σε όποιον θα χρησιμοποιήσει το κιόσκι.**

Τι πρέπει να γνωρίζετε

- Όλα τα στέγαστρα έχουν ψαλιδωτούς σκελετούς που προορίζονται για βραχυχρόνια στέγαση και ΠΡΕΠΕΙ να διπλώνονται και να αποθηκεύονται σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, όπως καταιγίδα, βροχή, άνεμος ή άλλα φυσικά φαινόμενα.
- Το κιόσκι σας παραδίδεται με 8 – 12 ατσάλινα πασσαλάκια. Κατά τη χρήση του κιοσκιού τα στοιχεία αγκύρωσης ΠΡΕΠΕΙ να είναι πάντα σταθερά συνδεδεμένα με το κιόσκι και το έδαφος.
- Στερεώστε στον σκελετό όλα τα στοιχεία στερέωσης στις εσωτερικές γωνίες και στις πλευρές της οροφής. Τα μέτρα αυτά μεγιστοποιούν την ασφάλεια, ωστόσο λόγω του απρόβλεπτου χαρακτήρα του καιρού ενδέχεται να μην αποτρέψουν τις ζημιές.
- Για λόγους ασφαλείας συνιστούμε το κιόσκι να στήνεται από δύο άτομα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αιχμηρά αντικείμενα στην περιοχή. Μείνετε μακριά από εναέρια ηλεκτρικά καλώδια, κλαδιά δέντρων και άλλα εμπόδια.
- Η μακροχρόνια έκθεση στον ήλιο μπορεί να βλάψει σοβαρά το υλικό των υφασμάτων ή να προκαλέσει ξεθώριασμα του πολυεστέρα.
- Τα παιδιά μπορούν να βρίσκονται μέσα ή κοντά στο κιόσκι μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα· μην τους επιτρέπετε να σκαρφαλώνουν στον σκελετό ή να κρέμονται από αυτόν.

Προειδοποίηση και καιρικές συνθήκες

- Οι προειδοποιήσεις, οι επισημάνσεις και οι οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Η κοινή λογική και η προσοχή του χρήστη είναι παράγοντες που παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του προϊόντος και μειώνουν την πιθανότητα ατυχήματος.
- Το κιόσκι έχει κατασκευαστεί για προσωρινή στέγαση, κατά τη διάρκεια της οποίας πρέπει να παρακολουθούνται οι καιρικές συνθήκες, και όταν απουσιάζετε πρέπει να διπλώνεται. Επειδή ο καιρός είναι απρόβλεπτος, ο εγκαταστάτης / τελικός χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί τη δική του κρίση και τη γνώση των τοπικών συνθηκών κατά την εγκατάσταση και τη χρήση.
- Ο εγκαταστάτης / τελικός χρήστης είναι υπεύθυνος για την πρόβλεψη των δυσμενών καιρικών συνθηκών και για τον τρόπο εγκατάστασης. Παρακολουθείτε τον καιρό και, όταν χειροτερεύει, διπλώστε εγκαίρως το κιόσκι.
- **Βροχή:** Το νερό της βροχής μπορεί υπό ορισμένες καιρικές συνθήκες να συσσωρευτεί στο ύφασμα και να δημιουργήσει «αυλάκια» ή «λιμνούλες στην οροφή», ιδίως αν το κιόσκι δεν έχει στηθεί σωστά (μη τεντωμένη οροφή, ανώμαλο έδαφος). Το βάρος του συσσωρευμένου νερού μπορεί να προκαλέσει ζημιές. Απομακρύνετε τακτικά το νερό από την οροφή και σε δυνατή βροχή διπλώστε το κιόσκι.
- **Άνεμος:** Ο άνεμος ή ο άνεμος με βροχή μπορεί να προκαλέσει χαλάρωση του σκελετού / της οροφής. Είναι πολύ σημαντικό να ελέγχετε τακτικά τις βίδες και τα παξιμάδια και το σωστό τέντωμα της οροφής. Σε δυνατότερο άνεμο διπλώστε το κιόσκι. Τα πλαϊνά τοιχώματα αυξάνουν την επιφάνεια στην οποία ασκεί πίεση ο άνεμος – όταν φυσάει αφαιρέστε τα ή διπλώστε το κιόσκι.
- **Κεραυνοί:** Διπλώστε αμέσως το κιόσκι σε περίπτωση κεραυνών και καταιγίδας. Καταφύγετε σε ασφαλές μέρος.
- **Χιόνι:** Το κιόσκι δεν έχει κατασκευαστεί ούτε είναι κατάλληλο για φορτίο βάρους στην οροφή, συμπεριλαμβανομένου ενός στρώματος χιονιού. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το κιόσκι αν δεν μπορείτε να αποτρέψετε τη φόρτιση της οροφής, για παράδειγμα από χιόνι. Μη φορτώνετε το πάνω μέρος του σκελετού με αντικείμενα. Φορτίο επιτρέπεται μόνο στο κάτω μέρος των ποδιών.
- **Φωτιά και θερμότητα:** Διατηρείτε ασφαλή απόσταση από γυμνή φωτιά, φλόγες και πηγές θερμότητας (ψησταριά, θερμάστρα, κεριά). Η έκθεση του υφάσματος σε θερμοκρασία άνω των 100 °C μπορεί να προκαλέσει συρρίκνωση του υφάσματος ή ανάφλεξή του.

Παράγοντες που προκαλούν πρόωρη φθορά και μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής του κιοσκιού

- Η χρήση του κιοσκιού ως μόνιμου ή μακροχρόνιου στεγάστρου και η εγκατάλειψη του στημένου κιοσκιού χωρίς επίβλεψη (για παράδειγμα τη νύχτα, όταν δεν υπάρχει κανείς κοντά του).
- Ο λανθασμένος χειρισμός κατά το στήσιμο/δίπλωμα σε τραχιές επιφάνειες προκαλεί ζημιές.
- Το περπάτημα πάνω στο ύφασμα κατά το στήσιμο/δίπλωμα προκαλεί μικρές τρύπες και γδαρσίματα.
- Η μακροχρόνια χρήση του κιοσκιού χωρίς καθαρισμό και η αποθήκευση κιοσκιού που δεν έχει στεγνώσει καλά. Ακόμη και ένα ελαφρώς νωπό προϊόν μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη μούχλας κατά την αποθήκευση. Η αφαίρεση της μούχλας μπορεί να απαιτεί ισχυρά καθαριστικά, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν πρόωρη φθορά του υφάσματος. Το καλύτερο μέτρο είναι η πρόληψη της μούχλας με τις παραπάνω διαδικασίες.

- Τα ιδιαίτερα λειαντικά μέσα καθαρισμού, όπως συρματόβουρτσες, ηλεκτρικά μηχανήματα καθαρισμού ή επαγγελματικά πλυντήρια, μπορεί να οδηγήσουν σε πρόωρη φθορά και ζημιά των υφασμάτων του κιοσκιού.

Ασφάλεια και ευθύνη για ζημιές

- Για το ασφαλές στήσιμο, την αγκύρωση και την επίβλεψη του κιοσκιού, για την αξιολόγηση του σημείου και των καιρικών συνθηκών και για το έγκαιρο δίπλωμα του κιοσκιού ευθύνεται το άτομο που έστησε το κιόσκι ή το χρησιμοποιεί.
- Ένα μη αγκυρωμένο κιόσκι, ένα κιόσκι που έχει μείνει χωρίς επίβλεψη ή ένα κιόσκι στημένο σε άνεμο, καταιγίδα ή χιόνι μπορεί να σηκωθεί, να ανατραπεί ή να υποστεί ζημιά και μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη, ζημιά σε περιουσία (π.χ. οχήματα, κτίρια, παράθυρα, γειτονικά αντικείμενα) ή στο ίδιο το κιόσκι.
- Τις ζημιές που προκύπτουν από τη μη τήρηση των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου ή από τη χρήση του κιοσκιού κατά παράβαση της προβλεπόμενης χρήσης τις φέρει, σύμφωνα με τη νομοθεσία, αυτός που τις προκάλεσε. Η ευθύνη της BRIMO για ελαττώματα του προϊόντος σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν θίγεται από αυτό.
- Μην τροποποιείτε το κιόσκι (διάτρηση, συγκόλληση, σταθερή στερέωση σε κτίριο, άλλες οροφές ή μουσαμάδες). Οι τροποποιήσεις μπορεί να μειώσουν την ασφάλεια και την αντοχή του κιοσκιού.
- Αν δανείζετε το κιόσκι ή το στήνει άλλο άτομο, δώστε του και αυτές τις οδηγίες.
- Σε επαγγελματική χρήση (λαϊκές αγορές, εκδηλώσεις, ενοικίαση) συνιστούμε να έχετε ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Εγγύηση και αιτήματα εγγύησης

Ο πωλητής ευθύνεται για τα ελαττώματα που έχει το προϊόν κατά την παραλαβή και για τα ελαττώματα που εμφανίζονται κατά τη νόμιμη περίοδο, στην έκταση και εντός των προθεσμιών που ορίζει η νομοθεσία της χώρας αγοράς (νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης)· για τους καταναλωτές η περίοδος αυτή είναι τουλάχιστον 24 μήνες από την παραλαβή του προϊόντος. Για αγορές από επιχειρήσεις (με ΑΦΜ / ενδοκοινοτικό ΑΦΜ) η περίοδος ευθύνης για ελαττώματα είναι 12 μήνες.

Παρατεταμένη εγγύηση: Η BRIMO παρέχει στους καταναλωτές παρατεταμένη εγγύηση 5 ετών για το κιόσκι και εγγυάται τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για 10 χρόνια, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη σελίδα του προϊόντος και στους όρους αγοράς στο www.brimo.gr. Η παρατεταμένη εγγύηση παρέχεται οικειοθελώς (εμπορική εγγύηση) και καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και ελαττώματα υλικού κιοσκιού που χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση και τις παρούσες οδηγίες.

Δεν θεωρούνται ελάττωμα του προϊόντος και δεν καλύπτονται από την εγγύηση ιδίως:

- η συνήθης φθορά που αντιστοιχεί στη διάρκεια και τον τρόπο χρήσης (π.χ. ξεθώριασμα χρωμάτων, γδαρσίματα, φθορά των ολισθητήρων, των ιμάντων και των βέλκρο),
- η φθορά και οι ζημιές λόγω χρήσης αντίθετης με την προβλεπόμενη – μόνιμη ή μακροχρόνια παραμονή του κιοσκιού στημένου, παραμονή χωρίς επίβλεψη, μεταξύ άλλων και τη νύχτα,
- οι ζημιές από άνεμο, καταιγίδα, χιόνι, συσσωρευμένο νερό ή άλλες καιρικές συνθήκες, αν το κιόσκι δεν ήταν αγκυρωμένο ή δεν διπλώθηκε εγκαίρως σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
- οι μηχανικές ζημιές (τρύπες, διατρήσεις, σκισίματα, λυγισμένα ή σπασμένα εξαρτήματα) που προκλήθηκαν από λανθασμένο χειρισμό, πτώση, χτύπημα ή κατά τη μεταφορά,
- το τρύπημα της οροφής από τον σκελετό κατά τη μεταφορά ή από την πίεση του σκελετού στο ύφασμα σε διπλωμένη κατάσταση (μεταφορά ή αποθήκευση με την οροφή πάνω στον σκελετό),

- η μούχλα, οι λεκέδες και η διάβρωση από την αποθήκευση νωπού κιοσκιού, οι ζημιές από επιθετικό καθαρισμό, φωτιά ή θερμότητα,
- οι ζημιές που προκλήθηκαν από τροποποιήσεις ή επισκευές που έγιναν από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τη BRIMO.

Αίτημα εγγύησης: Ακολουθήστε τη διαδικασία παραπόνων και αιτημάτων εγγύησης στο www.brimo.gr. Επισυνάψτε την απόδειξη αγοράς, περιγραφή του ελαττώματος και φωτογραφίες. Κατά την εξέταση του αιτήματος ενδέχεται να σας ζητήσουμε πληροφορίες για τον τρόπο και τη διάρκεια χρήσης του κιοσκιού· την κατάσταση του προϊόντος (π.χ. έκταση του ξεθωριάσματος, ίχνη μακροχρόνιας έκθεσης στις καιρικές συνθήκες) την αξιολογούμε σε σχέση με την προβλεπόμενη χρήση.

BRIMO® – Hana Godušová, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, Σλοβακία, Αριθμός μητρώου επιχείρησης (IČO): 50195000. Οι παρούσες οδηγίες δεν περιορίζουν τα δικαιώματα που έχει ο καταναλωτής βάσει της νομοθεσίας.