

Σκηνή εκδηλώσεων 4 × 12 m

2 σκηνές 4 × 6 m + σύνδεσμος – οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης



Διαστάσεις	4 × 12 m (48 m ²)
Ύψος πλαϊνού τοιχώματος	2 m
Σκελετός	χαλύβδινοι σωλήνες Ø 38 mm, σύνδεσμοι 42 mm, λευκή ηλεκτροστατική βαφή
Πανιά	PVC διπλής όψης 500 g/m ² , θερμοσυγκολλημένες ραφές, αδιάβροχο, ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία
Τοιχώματα	12 πλαϊνά τοιχώματα με παράθυρο (πλάτος 2 m), 4 μετωπικά τοιχώματα με είσοδο ύψους 2,1 m
Χωρητικότητα	περίπου 50 καθήμενα άτομα (σετ τραπεζιών μπίρας με πάγκους)
Συναρμολόγηση	2-4 άτομα, μία σκηνή περίπου 40 λεπτά (γρηγορότερα με την επανάληψη)
Εγγύηση	5 έτη για τον καταναλωτή, ανταλλακτικά διαθέσιμα για 10 έτη

Πώς λειτουργεί

Το σετ 4 × 12 m αποτελείται από **2 πλήρεις σκηνές 4 × 6 m μαζί με τα μετωπικά τοιχώματα** και έναν **σύνδεσμο**, που τις ενώνει σε ένα ενιαίο σύνολο. Κάθε σκηνή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωριστά – ανάλογα με την εκδήλωση στήνεται μία μεγάλη σκηνή 12 m ή δύο χωριστές σκηνές. Με μια επιπλέον σκηνή και σύνδεσμο επεκτείνετε τη σκηνή σε 18, 24 m κ.λπ.

Η διαδικασία συνοπτικά

- **Μέρος A:** στήστε την πρώτη σκηνή με το πανί στέγης (βήματα 1-8).
- **Μέρος B:** στήστε τη δεύτερη σκηνή ακριβώς πίσω από την πρώτη – στην πλευρά της ένωσης χωρίς βάσεις.
- **Μέρος C:** ενώστε τις σκηνές με τον σύνδεσμο (βήματα C1-C4).
- **Μέρος D:** ολοκληρώστε και στις δύο σκηνές τοιχώματα, κατώφλι, αντιστηρίξεις και σχοινιά (βήματα 9-11).
- **Αγκύρωση, επέκταση, αποσυναρμολόγηση και προειδοποιήσεις ασφαλείας** – στο τέλος των οδηγιών.


⚠ Πριν από τη συναρμολόγηση διαβάστε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας στο τέλος των οδηγιών.

Περιεχόμενο συσκευασίας

- **2x σκηνή 4 x 6 m** – κάθε σκηνή περιέχει πλήρες σετ εξαρτημάτων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (συμπεριλαμβανομένων 2 μετωπικών τοιχωμάτων).
- **1x σύνδεσμος για σκηνές εκδηλώσεων** – εξαρτήματα A-G του συνδέσμου (προσοχή, τα γράμματα του συνδέσμου δεν ταυτίζονται με τα γράμματα των εξαρτημάτων της σκηνής).

Εξαρτήματα μίας σκηνής 4 x 6 m (στη συσκευασία 2x)


Εξάρτημα	Ονομασία	Διάσταση / υλικό	τεμ.
A	Δοκάρι στέγης	Ø 38 mm, 1873 mm	8
A1	Προέκταση δοκαριού	Ø 38 mm, 250 mm	8
B	Διαμήκης σωλήνας στέγης	Ø 38 mm, 1873 mm	9
C	Πόδι (ορθοστάτης)	Ø 38 mm, 1920 mm	8
D	Γωνιακός σύνδεσμος (γόνατο) – ακραία αετώματα		6
E	Σύνδεσμος με διακλάδωση – μεσαία αετώματα		6
F	Εγκάρσια δοκός αετώματος	Ø 38 mm, 1060 mm	4
G	Διαγώνια αντιστήριξη	Ø 32 mm, 1920 mm	12
H	Κεκαμμένος σύνδεσμος δοκαριού		8
I	Κοντή αντηρίδα	Ø 38 mm, 880 mm	4
J	Σύνδεσμος ποδιού με διακλάδωση		8
K	Βάση ποδιού (3 οπές αγκύρωσης)		8
L	Βίδα με παξιμάδι		12
M	Μικρή πλάκα σύνδεσης		16
N	Μεγάλη πλάκα σύνδεσης		16
O	Βίδα M6x50 με παξιμάδι		34
P	Πάσσαλος εδάφους		28
Q	Σχοινί αγκύρωσης		4
R	Άγκυρα σκυροδέματος (ούπα + βίδα)		24
S	Κλειδί		2
T	Πανί στέγης	PVC 500 g/m ²	1
U	Πλαϊνό τοίχωμα με παράθυρο	PVC 500 g/m ² , πλάτος 2 m	6
V	Μετωπικό τοίχωμα με είσοδο	PVC 500 g/m ²	2
W	Λάστιχο με μπίλια		62
X	Σωλήνας κατωφλιού	Ø 32 mm, 1920 mm	4
Y	Συνδετικό τεμάχιο κατωφλιού	Ø 32 mm, 330 mm	2
Z	Κλειδί άλεν		1

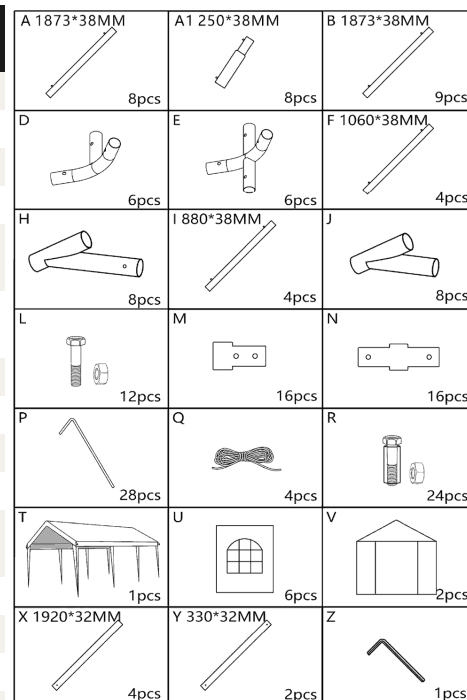

Εξαρτήματα σκηνής σύμφωνα με τον κατασκευαστή


Εξαρτήματα συνδέσμου (στη συσκευασία 1x)

Εξάρτημα	Ονομασία	τεμ.
A	Διπλή βάση	2
B	Συνδετικός σωλήνας με οπές	2
C	Βίδα με παξιμάδι	4
D	Λωρίδα σύνδεσης (PVC) με σχοινιά	1
E	Κλειδί	2
F	Σφιγκτήρας τεντώματος	4
G	Γάντζος «S»	4

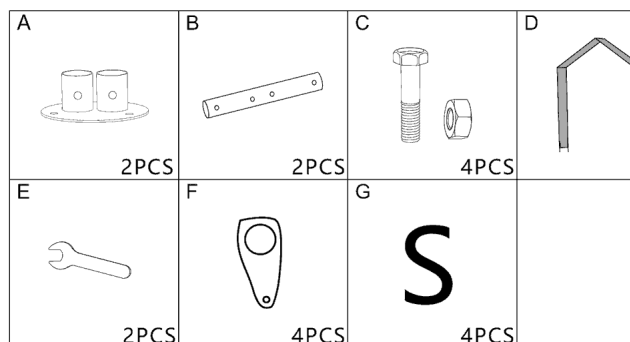

Πριν από τη συναρμολόγηση

- Επιλέξτε επίπεδο, σταθερό σημείο χωρίς εμπόδια – για σκηνή μήκους 12 m με ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 m γύρω γύρω. Πάνω από το σημείο δεν πρέπει να υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια ή κλαδιά.
- Χρειάζεστε 2-4 άτομα, γάντια εργασίας και το παρεχόμενο κλειδί. Για την αγκύρωση σφυρί (για σκυρόδεμα δράπανο).
- Απλώστε τα εξαρτήματα στο έδαφος κατά γράμμα – έτσι η συναρμολόγηση γίνεται γρήγορα. Μία σκηνή στήνεται σε περίπου 40 λεπτά.
- Συναρμολογήστε με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες – ιδανικά με άπνοια, χωρίς βροχή και όχι στο σκοτάδι. Αν φυσάει, στήστε και αγκυρώστε πρώτα ολόκληρο τον σκελετό και τοποθετήστε το πανί στέγης μόνο μετά.

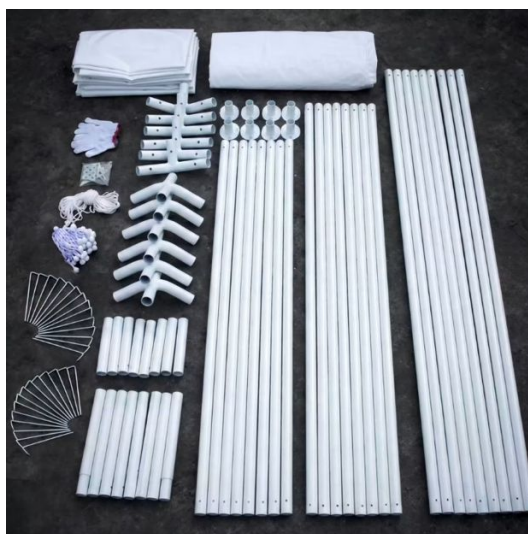

Εξαρτήματα σκηνής έτοιμα για συναρμολόγηση

Μέρος Α - πρώτη σκηνή 4 × 6 m


Στήστε την πρώτη σκηνή σύμφωνα με τα βήματα 1-8. Τα τοιχώματα, το κατώφλι και τα σχοινιά (βήματα 9-11) θα τα ολοκληρώσετε μετά την ένωση των σκηνών.

1

Βήμα 1 - Συναρμολόγηση αέτωματος

Συναρμολογήστε τη δομή της στέγης στο έδαφος. Περάστε στον σωλήνα A την προέκταση A1 και στο άκρο της τον κεκαμμένο σύνδεσμο H. Ετοιμάστε δύο δοκάρια, ενώστε τα επάνω με τον σύνδεσμο κορυφής D και τοποθετήστε ανάμεσα στους δύο συνδέσμους H την εγκάρσια δοκό F. Σχηματίζεται ένα τριγωνικό αέτωμα.


Εξαρτήματα: A × 2, A1 × 2, D × 1, H × 2, F × 1 (ανά αέτωμα)

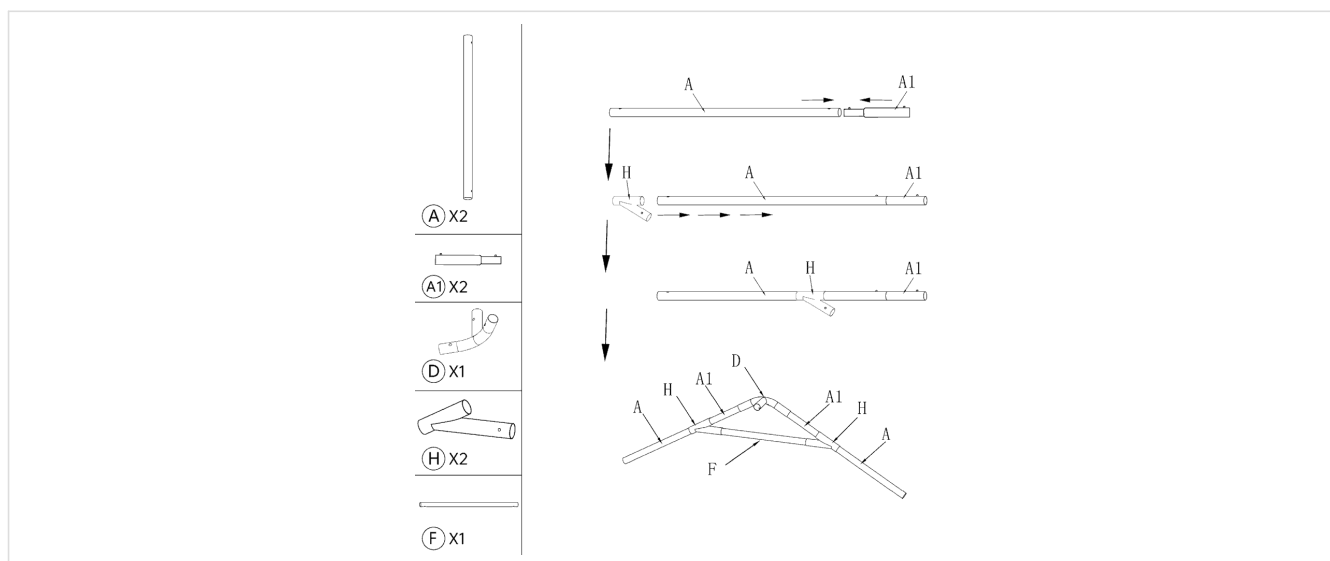

2 Βήμα 2 - Γωνίες ακραίου αετώματος

Στα κάτω άκρα των δύο δοκαριών τοποθετήστε τους γωνιακούς συνδέσμους D. Με αυτόν τον τρόπο συναρμολογήστε **2 ακραία αετώματα** (σύνδεσμοι D). Με τον ίδιο τρόπο συναρμολογήστε **2 μεσαία αετώματα**, τα οποία αντί για D έχουν συνδέσμους με διακλάδωση E (κορυφή και οι δύο γωνίες).


Εξαρτήματα: D x2 ανά ακραίο αέτωμα· μεσαία αετώματα: E x3 ανά αέτωμα

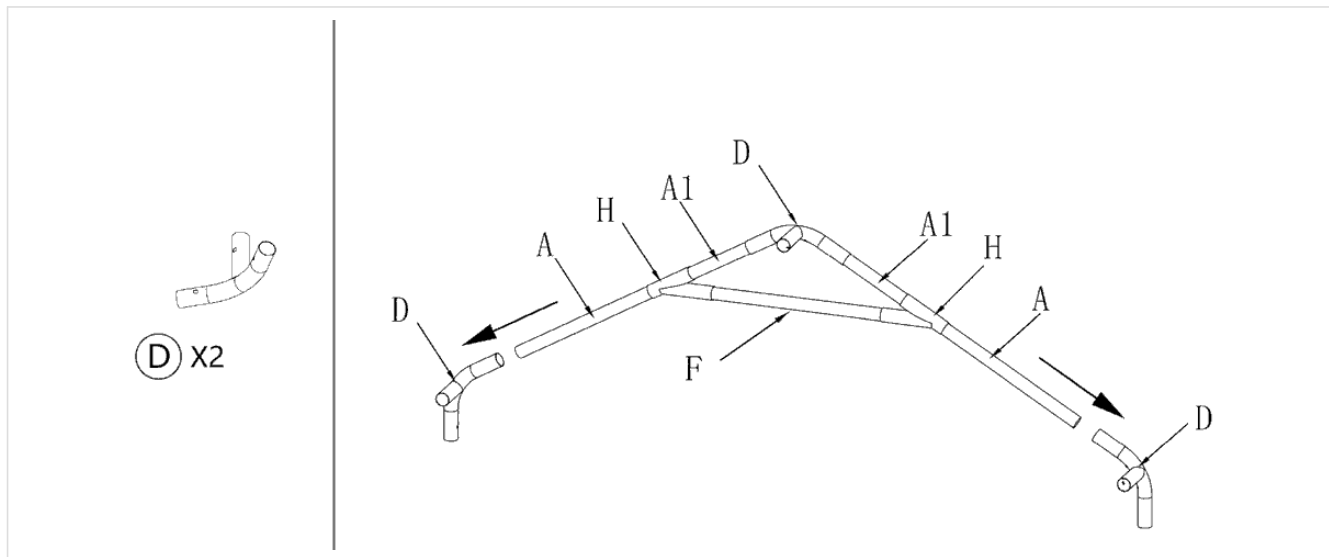

3 Βήμα 3 - Σύνδεση των πρώτων αετωμάτων

Τοποθετήστε ένα ακραίο και ένα μεσαίο αέτωμα το ένα δίπλα στο άλλο και ενώστε τα με τρεις διαμήκεις σωλήνες B - έναν στον κορφιά και δύο στις γωνίες (υδρορροές).

Εξαρτήματα: B x3, E x3

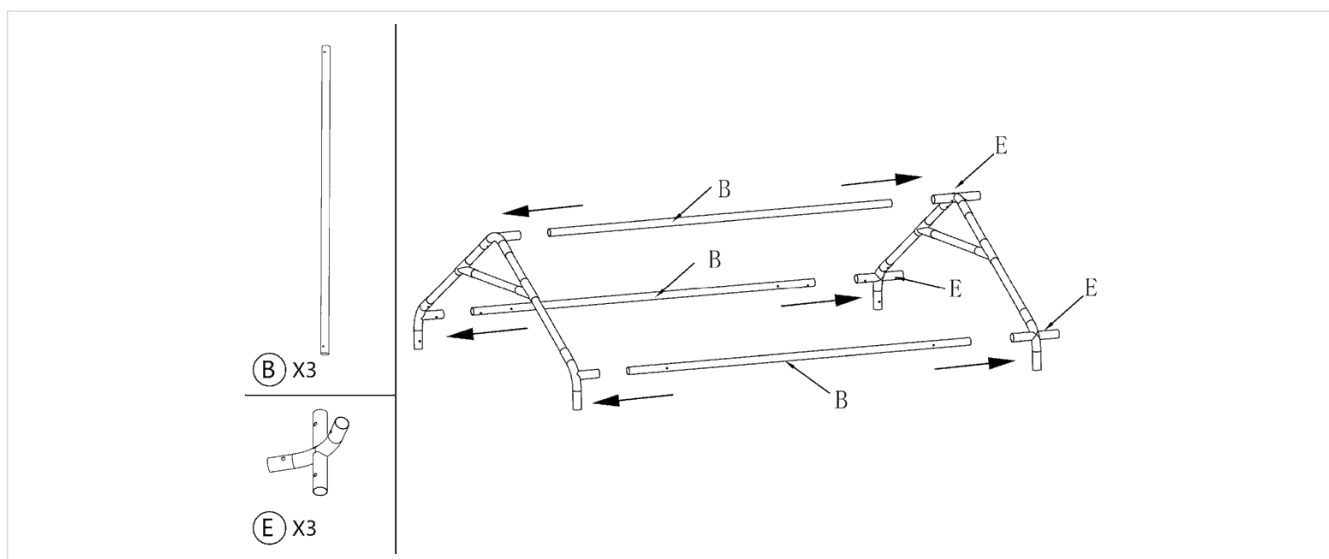


4

Βήμα 4 - Ολόκληρη η δομή της στέγης

Με τον ίδιο τρόπο συνδέστε το δεύτερο μεσαίο αέτωμα και τέλος το δεύτερο ακραίο αέτωμα. Σχηματίζεται ολόκληρη η δομή της στέγης, μήκους 6 m και πλάτους 4 m, η οποία προς το παρόν βρίσκεται στο έδαφος.

Εξαρτήματα: B × 6

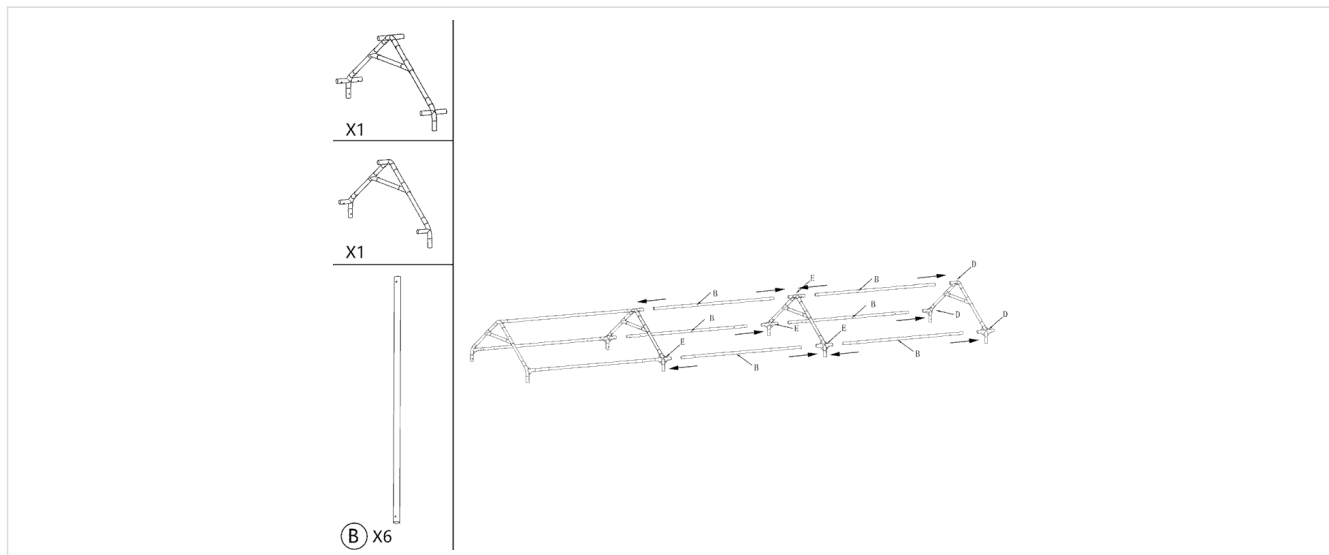


5

Βήμα 5 - Αντιστηρίξεις στέγης

Τοποθετήστε στα πεδία της στέγης τις διαγώνιες αντιστηρίξεις G σύμφωνα με την εικόνα. Στερεώστε τα άκρα τους με τις πλάκες σύνδεσης M και N και τις βίδες O (M6×50). Σφίξτε τις βίδες με το κλειδί S και το κλειδί άλεν Z.

Εξαρτήματα: G × 6, O × 16, M × 8, N × 8

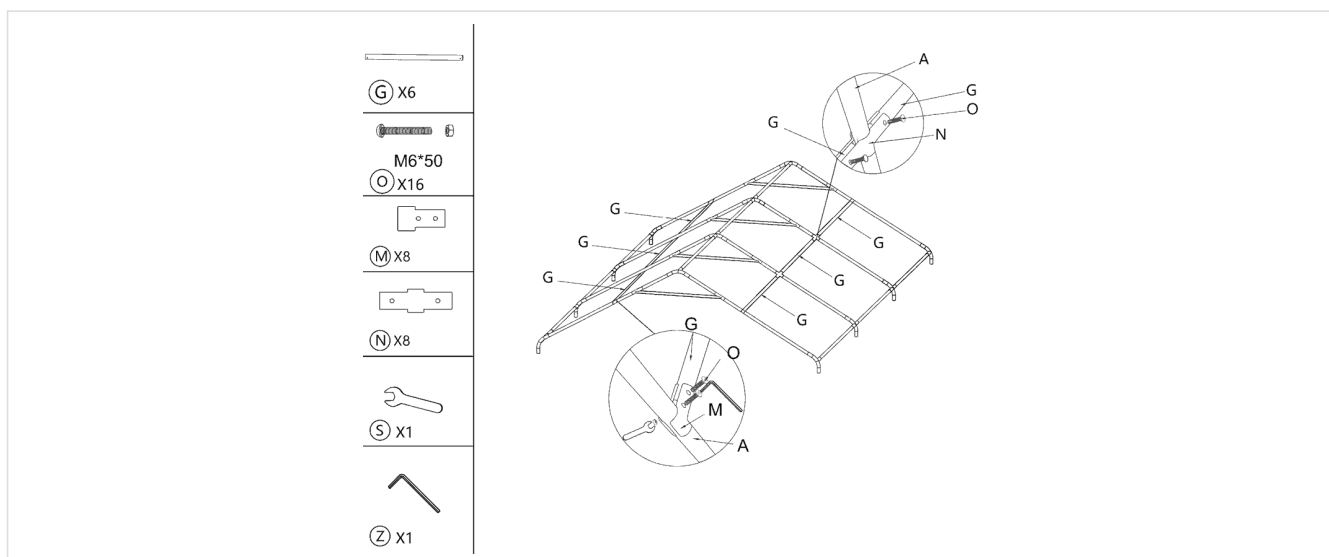


6

Βήμα 6 - Πανί στέγης

Ρίξτε το πανί στέγης T πάνω από τη δομή της στέγης που βρίσκεται στο έδαφος, ώστε τα μέτωπα και οι γωνίες του πανιού να εφαρμόζουν στις γωνίες της δομής. Στερεώστε το πανί προς το παρόν χαλαρά - θα το τεντώσετε πλήρως αφού στήσετε τη σκηνή.

Εξαρτήματα: T x1

⚠ Προσοχή: Σε αυτό το βήμα βεβαιωθείτε ότι επικρατεί **πλήρης άπνοια**. Η στέγη με το πανί δεν είναι ακόμη αγκυρωμένη και κατά την τοποθέτηση των ποδιών υπάρχει κίνδυνος να μπει αέρας από κάτω και να τη σηκώσει - το κράτημα από άτομα μπορεί να μην αρκεί. Κατά την τοποθέτηση των ποδιών έχετε τη στέγη με τον σκελετό συνεχώς υπό έλεγχο. **Αν φυσάει**, στήστε πρώτα ολόκληρο τον σκελετό χωρίς πανί (βήματα 7 και 8), αγκυρώστε τον και τοποθετήστε το πανί στέγης μόνο μετά. Είναι λιγότερο βολικό, αλλά ασφαλές.

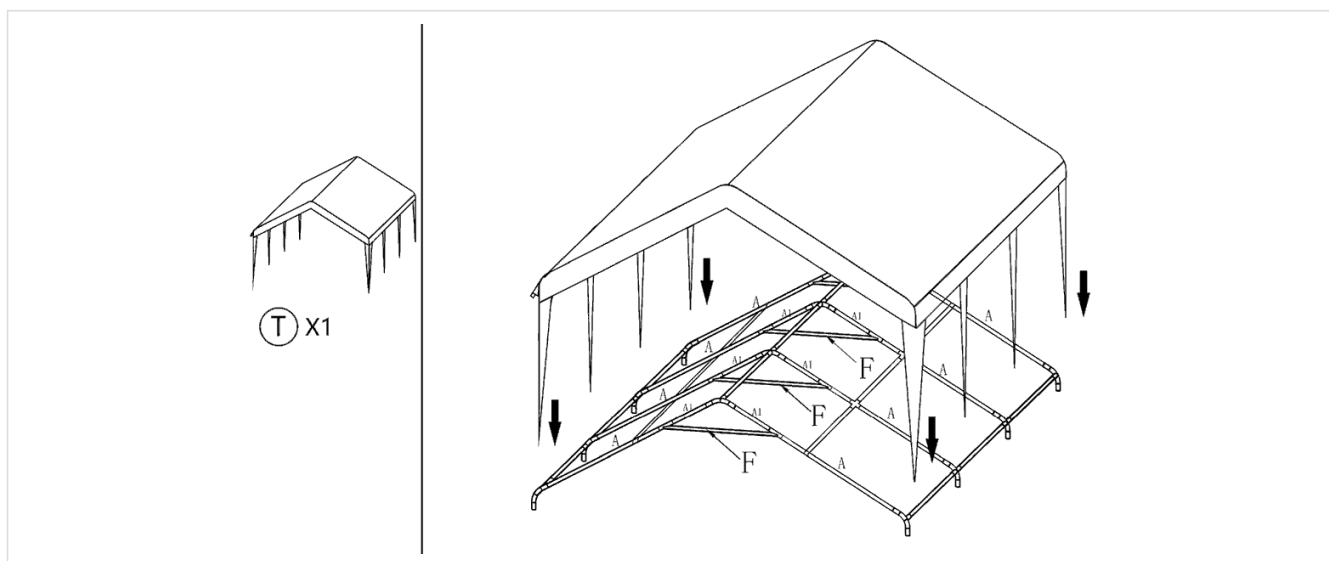


7

Βήμα 7 - Προετοιμασία ποδιών

Στο κάτω άκρο κάθε ποδιού C τοποθετήστε τη βάση K και ασφαλίστε τη με τη βίδα L. Προετοιμάστε και τα 8 πόδια.

Εξαρτήματα: C x8, K x8, L x8

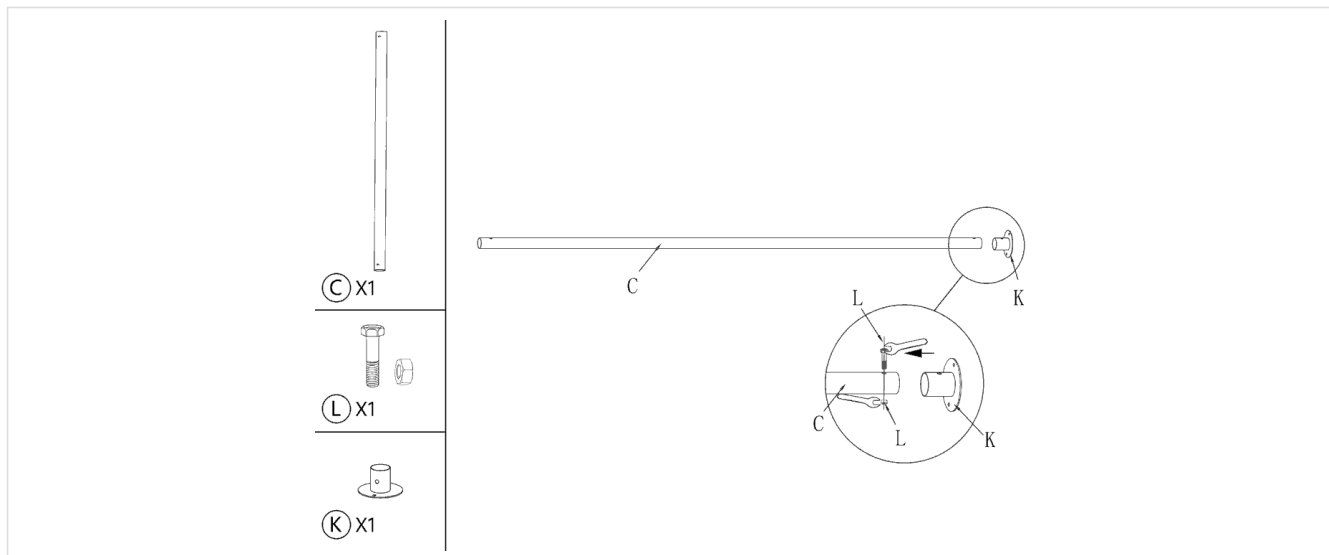


8

Βήμα 8 - Στήσιμο και αγκύρωση

Ανασηκώστε τη στέγη από τη μία μακριά πλευρά και τοποθετήστε τα πόδια C στους συνδέσμους D και E, και έπειτα το ίδιο στην άλλη πλευρά. Αнуψώνετε ομοιόμορφα, ιδανικά με 4 άτομα. Τοποθετήστε στα πόδια τους συνδέσμους J και στις γωνίες τις κοντές αντηρίδες I. **Αγκυρώστε τη σκηνή αμέσως μετά το στήσιμο** - καρφώστε τους πασσάλους P μέσα από τις οπές των βάσεων K (σε σκυρόδεμα χρησιμοποιήστε τις άγκυρες R).

Εξαρτήματα: C x8, J x8, I x4, P (ή R)

⚠ Προσοχή: Μέχρι να τοποθετηθούν όλα τα πόδια και να αγκυρωθεί η σκηνή, έχετε τη στέγη συνεχώς υπό έλεγχο. Με αέρα υπάρχει κίνδυνος να μπει αέρας κάτω από τη στέγη - βλ. βήμα 6.

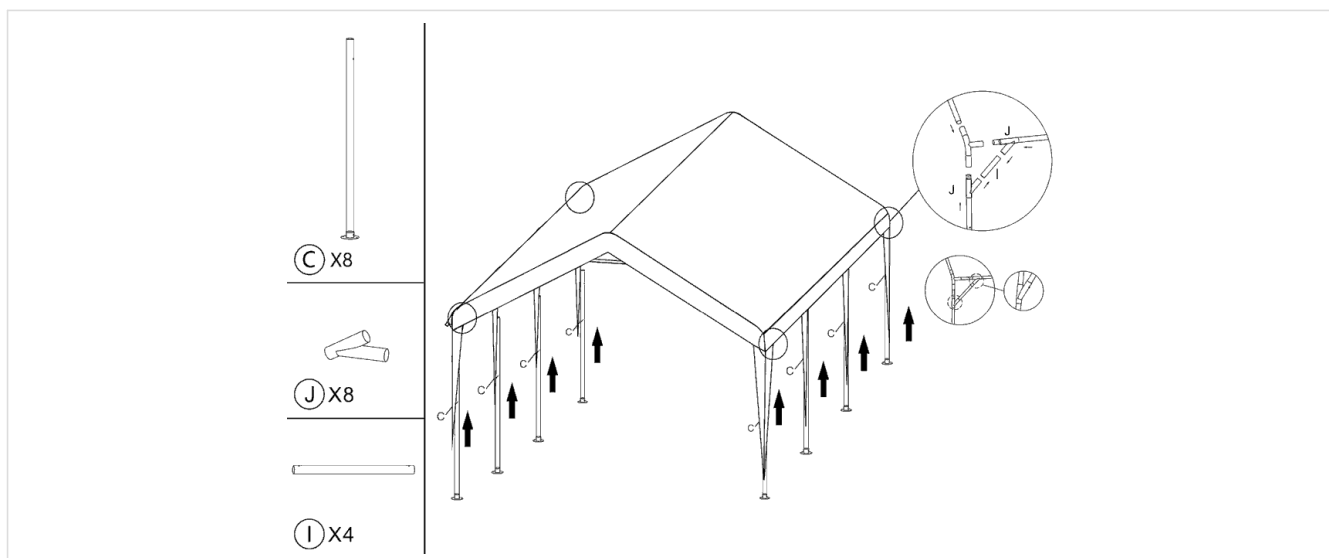


Μέρος Β - δεύτερη σκηνή

Στήστε τη δεύτερη σκηνή με τον ίδιο τρόπο (βήματα 1-8) ακριβώς πίσω από την πρώτη σκηνή, στην ίδια ευθεία, ώστε τα πόδια των δύο σκηνών στην πλευρά της ένωσης να στέκονται το ένα ακριβώς δίπλα στο άλλο. Τηρήστε τις εξής διαφορές:

- **Στην πλευρά της ένωσης μην τοποθετείτε τις βάσεις Κ** - τα πόδια των δύο σκηνών θα στέκονται στις διπλές βάσεις του συνδέσμου (βήμα C1). Αυτά τα πόδια θα τα αγκυρώσετε μετά την ένωση.
- **Στην πλευρά της ένωσης δεν κρεμιούνται τα μετωπικά τοιχώματα V** ούτε το κατώφλι Χ/Υ - φυλάξτε τα, θα τα χρησιμοποιήσετε όταν χρησιμοποιείτε τις σκηνές χωριστά. Χωρίς τα μετωπικά τοιχώματα, ολόκληρη η μετωπική πλευρά μαζί με το αέτωμα (ζευκτό) της στέγης είναι ανοιχτή και στο επάνω μέρος δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο - έτσι οι δύο σκηνές σχηματίζουν έναν ενιαίο χώρο.
- Οι δύο σκηνές έχουν το ίδιο ύψος - ελέγξτε ότι οι στέγες βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και οι σκηνές στέκονται ευθεία η μία πίσω από την άλλη.
- Και για τη δεύτερη σκηνή ισχύει η προειδοποίηση του βήματος 6 - ανυψώνετε τη στέγη με το πανί μόνο με άπνοια.

Μέρος C - ένωση των σκηνών με τον σύνδεσμο

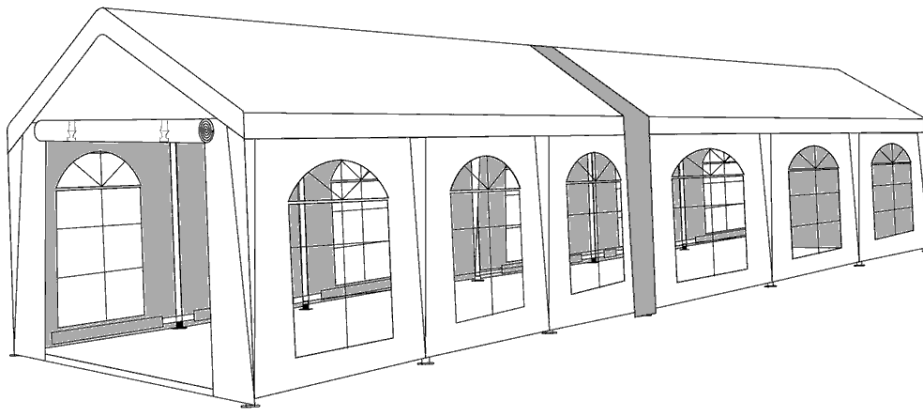


Δύο σκηνές ενωμένες σε μήκος 12 m

C1 Βήμα C1 - Διπλές βάσεις

Στην πλευρά της ένωσης ανασηκώστε τα πόδια των δύο σκηνών και τοποθετήστε τα στη διπλή βάση A (σύνδεσμος). Τα πόδια πρέπει να εφαρμόζουν σταθερά στις υποδοχές της βάσης. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία στην άλλη πλαϊνή πλευρά της σκηνής.


Εξαρτήματα: σύνδεσμος A x2

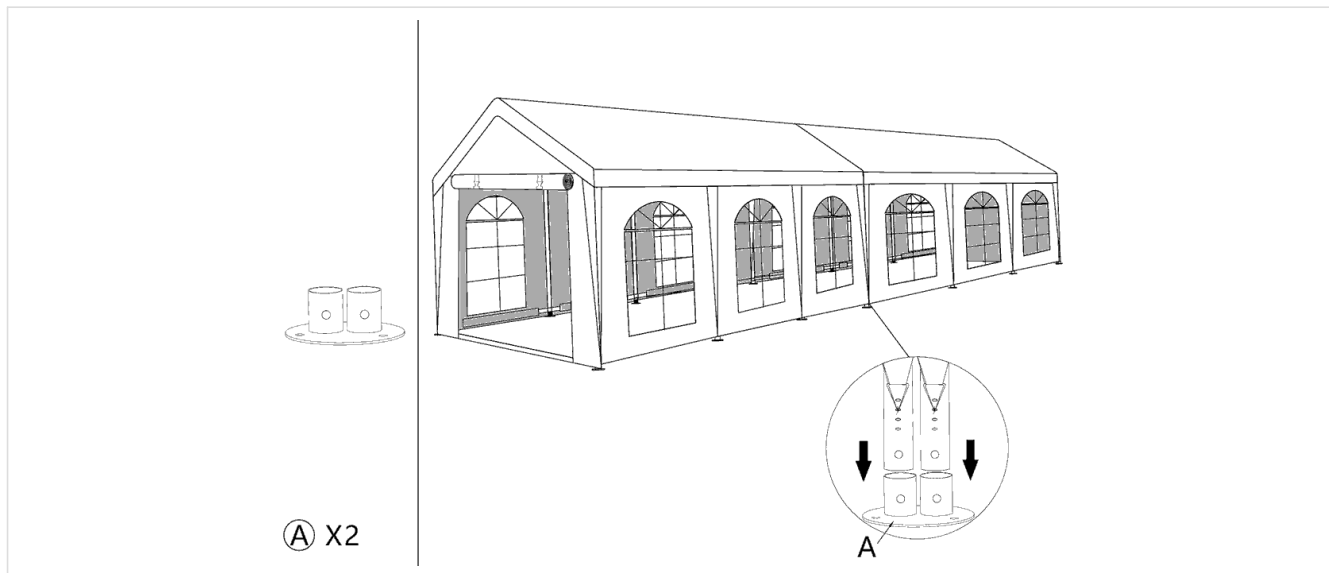

C2 Βήμα C2 - Συνδετικοί σωλήνες

Στο κάτω μέρος των δύο ποδιών στη διπλή βάση τοποθετήστε τον συνδετικό σωλήνα B έτσι ώστε να ευθυγραμμίζονται οι οπές. Περάστε τις βίδες C μέσα από τον σωλήνα B, τη βάση και το πόδι, βάλτε τα παξιμάδια και σφίξτε τα καλά με τα κλειδιά E. Επαναλάβετε στη δεύτερη διπλή βάση στην απέναντι πλευρά της σκηνής.

Εξαρτήματα: σύνδεσμος B x2, C x4, E x2

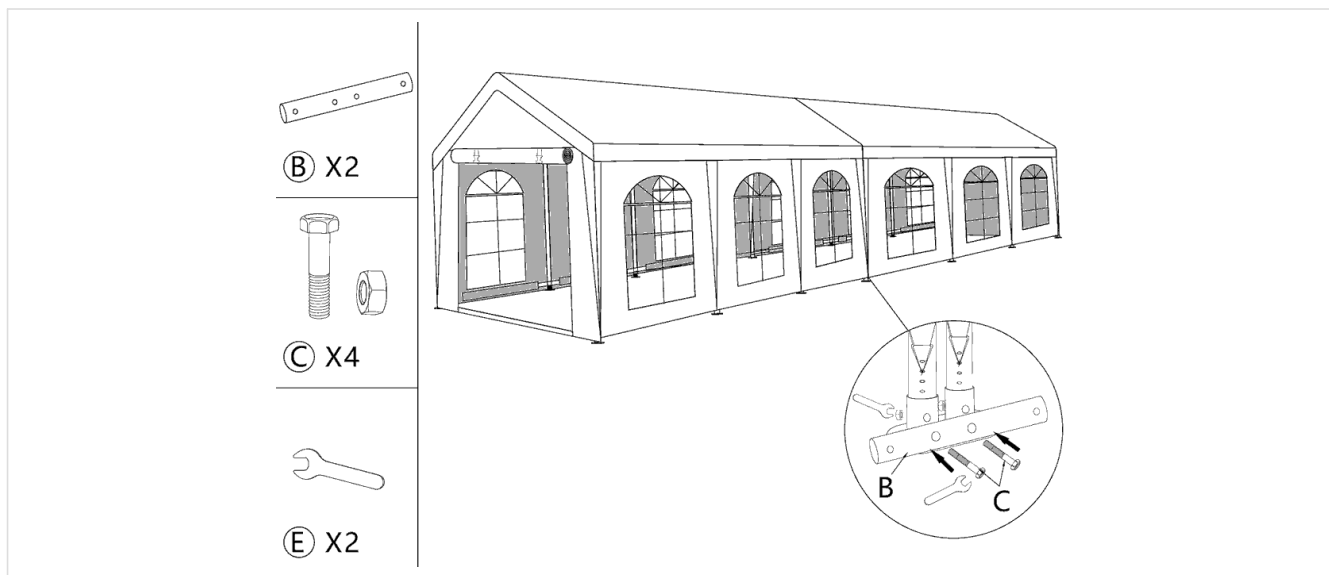


Μετά την ένωση των σκελετών **αγκυρώστε τις διπλές βάσεις του συνδέσμου** (πάσσαλοι P ή άγκυρες R).

C3 Βήμα C3 - Λωρίδα σύνδεσης

Ρίξτε τη λωρίδα σύνδεσης D πάνω από τις στέγες των δύο σκηνών στο σημείο της ένωσης. Η λωρίδα πρέπει να καλύπτει το κενό σε όλο το μήκος της στέγης και να κρέμεται και από τις δύο πλευρές μέχρι κάτω.


Εξαρτήματα: σύνδεσμος D x1

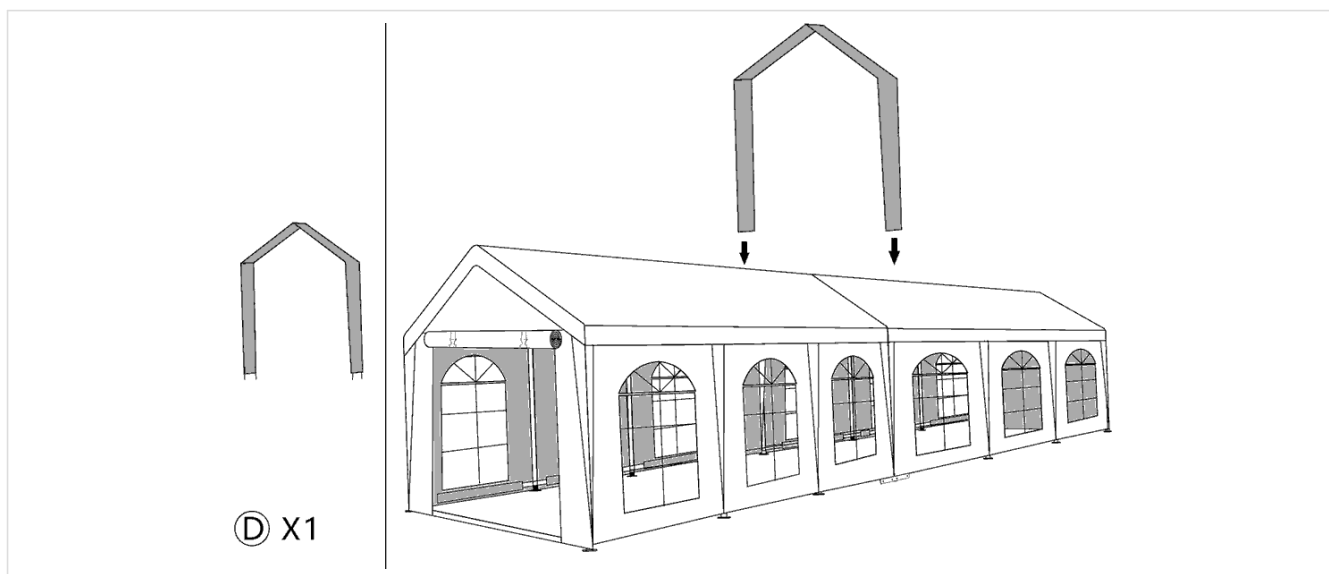

C4 Βήμα C4 - Τέντωμα της λωρίδας

Περάστε τα σχοινιά στο κάτω άκρο της λωρίδας μέσα από τους σφιγκτήρες τεντώματος F. Αγκιστρώστε το ένα άκρο του γάντζου G στον σφιγκτήρα και το άλλο στην οπή του συνδετικού σωλήνα B και τεντώστε καλά τη λωρίδα προς τα κάτω. Δημιουργείται στεγανή ένωση χωρίς ρεύματα αέρα.

Εξαρτήματα: σύνδεσμος F x4, G x4

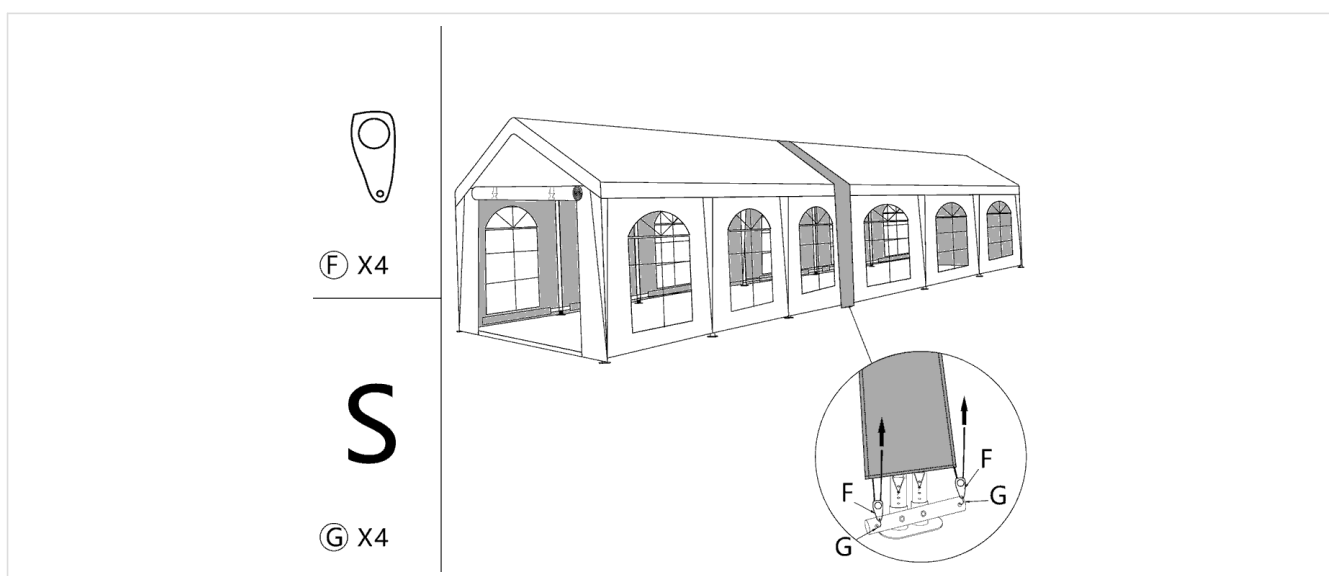

Μέρος D - ολοκλήρωση και των δύο σκηνών


Ολοκληρώστε και στις δύο σκηνές τα βήματα 9-11. Μετωπικά τοιχώματα και κατώφλι τοποθετήστε μόνο στα εξωτερικά μέτωπα.

9

Βήμα 9 - Τοιχώματα

Κρεμάστε στον σκελετό τα πλαϊνά τοιχώματα U (6 τεμ.) και τα μετωπικά τοιχώματα V (2 τεμ.) και στερεώστε τα με τα λάστιχα με μπίλια W - περάστε το λάστιχο από τον κρίκο του τοιχώματος, τυλίξτε το γύρω από τον σωλήνα και ασφαλίστε με την μπίλια. Ενώστε τα γειτονικά τοιχώματα με τα φερμουάρ.

Εξαρτήματα: U x6, V x2, W

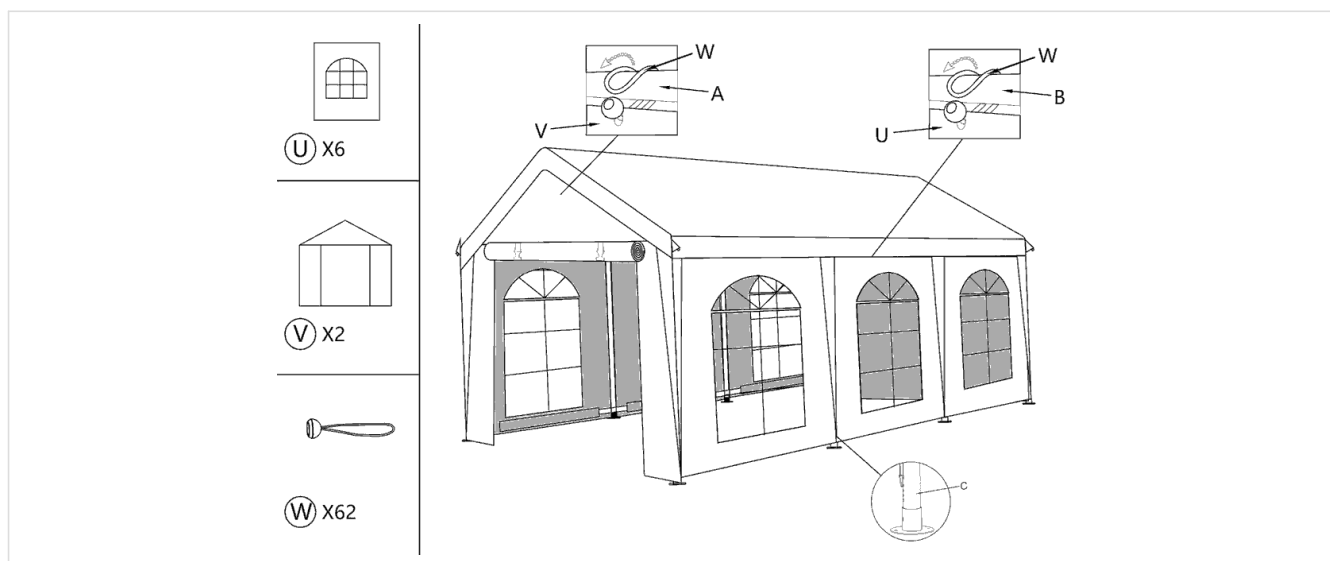


10

Βήμα 10 - Κατώφλι μετωπικών τοιχωμάτων

Στις μετωπικές πλευρές ενώστε τους σωλήνες κατωφλιού με τη σειρά X + Y + X και στερεώστε τους στα κάτω άκρα των ποδιών με τις βίδες L. Το κατώφλι κρατά ευθύ το κάτω άκρο του μετωπικού τοιχώματος.

Εξαρτήματα: X $\times$ 4, Y $\times$ 2, L $\times$ 4

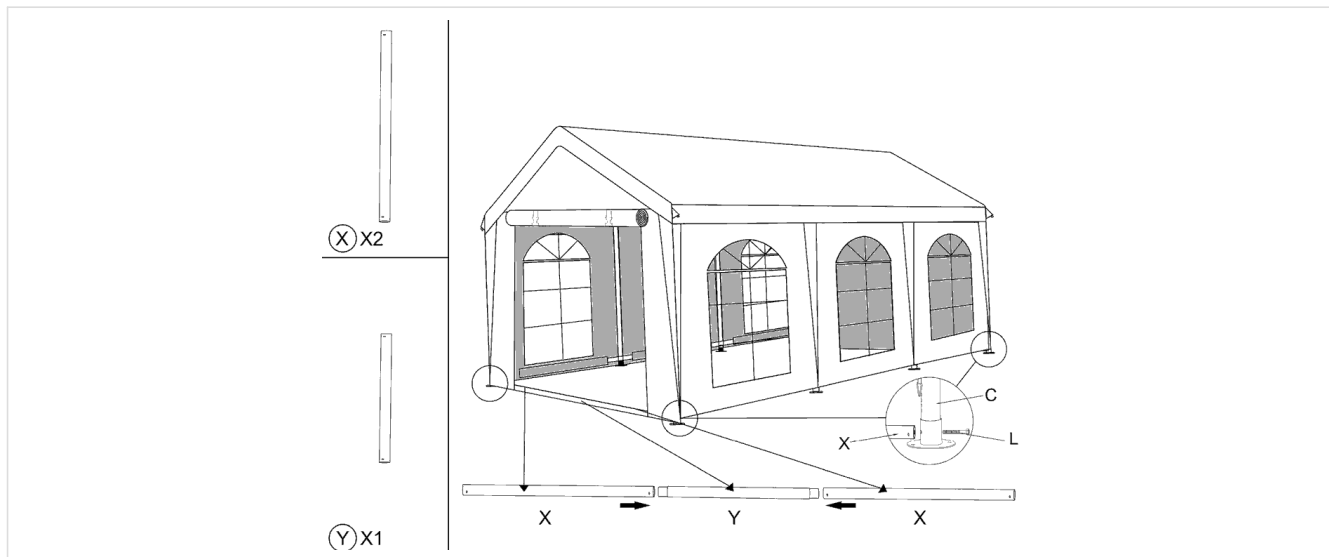


11

Βήμα 11 - Αντιστηρίξεις τοιχωμάτων, σχοινιά και τέντωμα

Στις γωνίες των πλαϊνών πλευρών τοποθετήστε τις υπόλοιπες διαγώνιες αντιστηρίξεις G με τις πλάκες M, N και τις βίδες O. Αγκυρώστε τις γωνίες της στέγης με τα σχοινιά Q και τους πασσάλους P. Τέλος, με τα λάστιχα W **τεντώστε πλήρως το πανί στέγης** - χωρίς βαθουλώματα και πτυχώσεις, ώστε να απορρέει το νερό - και ελέγξτε όλες τις αγκυρώσεις.

Εξαρτήματα: G x6, O x16, M x8, N x8, Q x4, P

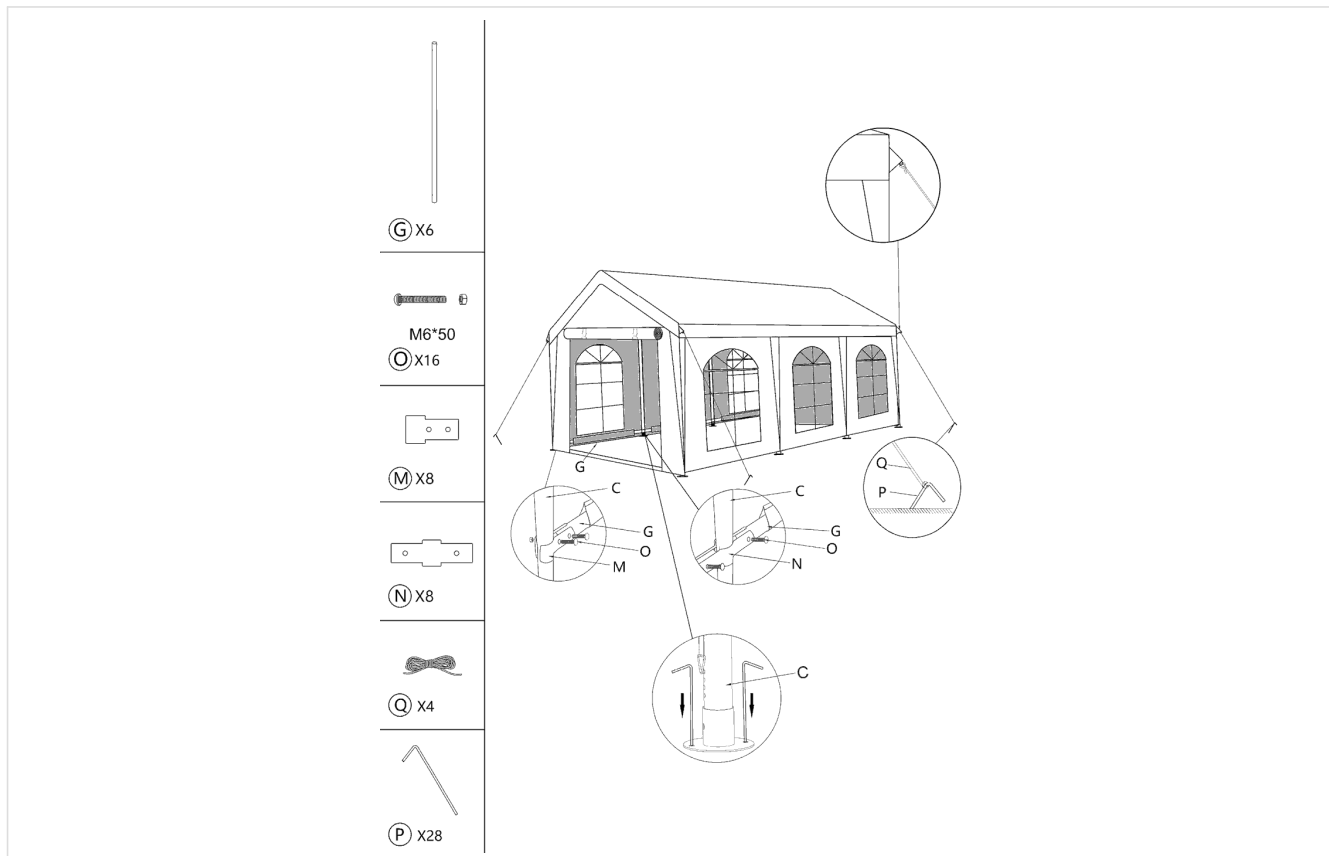

Αγκύρωση της σκηνής

- **Γρασίδι, χώμα:** καρφώστε τους πασσάλους P μέσα από τις οπές κάθε βάσης K (κάθε βάση έχει 3 οπές). Καρφώστε τους πασσάλους μέχρι τέρμα, λοξά προς τα έξω από τη σκηνή.
- **Σκυρόδεμα, πλακόστρωτο:** βιδώστε τις βάσεις με τις άγκυρες R (ούπα + βίδα) σε ανοιγμένες οπές. Αν δεν είναι δυνατή η διάνοιξη οπών, χρησιμοποιήστε σε κάθε πόδι βάρος - σάκους άμμου ή νερού ή χαλύβδινα βάρη από τα αξεσουάρ BRIMO.
- **Γωνιακά σχοινιά:** δέστε 4 σχοινιά Q στις γωνίες της στέγης, οδηγήστε τα λοξά προς τα έξω στην κατεύθυνση της διαγωνίου και αγκυρώστε τα με πασσάλους P. Τεντώστε τα σχοινιά ομοιόμορφα.
- Πριν από το κάρφωμα των πασσάλων ή τη διάνοιξη οπών βεβαιωθείτε ότι κάτω από την επιφάνεια δεν υπάρχουν καλώδια ή σωληνώσεις. Σημαδέψτε τους πασσάλους και τα σχοινιά - κίνδυνος σκοντάμματος.



Βάση ποδιού με οπές για πασσάλους ή άγκυρες

Στη σκηνή 12 m αγκυρώστε **όλες τις βάσεις και των δύο σκηνών**, συμπεριλαμβανομένων των διπλών βάσεων του συνδέσμου, και τα 4 γωνιακά σχοινιά στις εξωτερικές γωνίες.

Επέκταση της σκηνής - 12, 18, 24 m...

Με μια επιπλέον σκηνή ίδιου πλάτους και έναν επιπλέον σύνδεσμο μπορείτε να επεκτείνετε τη σκηνή κατά άλλα 6 m - σε 18 m, 24 m κ.λπ. Στήστε τη νέα σκηνή πίσω από την τελευταία σκηνή και ενώστε τη με τον ίδιο τρόπο όπως στο μέρος C.

Το μετωπικό τοίχωμα V μπορεί να αφαιρεθεί εντελώς - αποκαλύπτεται ολόκληρη η μετωπική πλευρά μαζί με το αέτωμα (ζευκτό) της στέγης και στο επάνω μέρος δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Έτσι οι ενωμένες σκηνές συνεχίζουν η μία μέσα στην άλλη ως ένας ενιαίος χώρος.

Μήκος	Σκηνές 4 x 6 m	Σύνδεσμοι	Θέσεις (περίπου)
4 x 6 m	1	0	25 άτομα
4 x 12 m	2	1	50 άτομα
4 x 18 m	3	2	75 άτομα
4 x 24 m	4	3	100 άτομα
4 x 30 m	5	4	125 άτομα

Χωριστή χρήση: μετά την αποσυναρμολόγηση του συνδέσμου (βήματα C4 → C1) αρκεί να τοποθετήσετε στα πόδια τις βάσεις K, να κρεμάσετε τα μετωπικά τοιχώματα V και το κατώφλι - και

έχετε δύο χωριστές σκηνές.

Αποσυναρμολόγηση και αποθήκευση

- Αποσυναρμολογήστε τη σκηνή με την αντίστροφη σειρά: σχοινιά και πάσσαλοι, αντιστηρίξεις τοιχωμάτων, κατώφλι, τοιχώματα, έπειτα κατεβάστε τη στέγη (ομοιόμορφα, με 4 άτομα), αφαιρέστε τα πόδια, το πανί και αποσυναρμολογήστε τη δομή της στέγης.
- Διπλώνετε τα πανιά μόνο στεγνά και καθαρά. Αν πρέπει να συσκευάσετε βρεγμένα πανιά, ξεδιπλώστε τα και στεγνώστε τα εντός 24 ωρών – διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος μούχλας.
- Μην διπλώνετε απότομα τα παράθυρα από PVC, ιδιαίτερα στο κρύο – μπορεί να ραγίσουν. Προτιμήστε να τυλίγετε τα τοιχώματα σε ρολό.
- Φυλάξτε τα μικρά εξαρτήματα (βίδες, πλάκες, λάστιχα, πασσάλους) μαζί σε ένα σακουλάκι, ώστε να μη χαθούν.
- Αποθηκεύστε σε ξηρό χώρο, μακριά από τρωκτικά και άμεσο ηλιακό φως.

Φροντίδα

- Καθαρίζετε τα πανιά PVC με νερό, μαλακή βούρτσα και ήπιο απορρυπαντικό. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, αραιωτικά ή πλυστικό υψηλής πίεσης.
- Πριν από κάθε χρήση ελέγξτε τους σωλήνες, τους συνδέσμους και τις βίδες. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα εξαρτήματα – τα ανταλλακτικά BRIMO είναι διαθέσιμα για 10 έτη.
- Για ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του www.brimo.eu.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

- **Η σκηνή δεν προορίζεται για μόνιμη στέγαση.** Είναι κινητή σκηνή για εκδηλώσεις – μην την αφήνετε στημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, όλο τον χρόνο ή χωρίς επιτήρηση, παρόλο που χάρη στον χαλύβδινο σκελετό και τα πανιά PVC η διάρκεια ζωής της είναι πολλαπλάσια από εκείνη των πτυσσόμενων τεντών.
- **Άνεμος και καταιγίδα:** σε δυνατό ή ριπαίο άνεμο και σε προειδοποίηση για καταιγίδα αφαιρέστε τα τοιχώματα και τα πανιά ή, κατά περίπτωση, ολόκληρη τη σκηνή. Η σκηνή δεν προορίζεται για δυνατούς ριπαίους ανέμους.
- **Χιόνι:** η στέγη δεν είναι σχεδιασμένη για φορτίο χιονιού. Απομακρύνετε αμέσως το χιόνι ή αποσυναρμολογήστε τη σκηνή.
- **Νερό στη στέγη:** μην επιτρέπετε ποτέ να συσσωρεύεται νερό στη στέγη. Απομακρύνετε αμέσως το συσσωρευμένο νερό από κάτω με ένα μαλακό αντικείμενο.
- **Τέντωμα του πανιού:** τεντώνετε πάντα πλήρως το πανί στέγης με τα λάστιχα W, χωρίς βαθουλώματα και πτυχώσεις, ώστε να απορρέει το νερό. Ελέγχετε τακτικά το τέντωμα κατά τη χρήση.
- **Αγκύρωση:** αγκυρώνετε πάντα τη σκηνή – κάθε βάση και τα 4 γωνιακά σχοινιά. Μια μη αγκυρωμένη σκηνή μπορεί να ανατραπεί ή να παρασυρθεί από τον αέρα.
- **Επιτήρηση:** μην αφήνετε τη σκηνή χωρίς επιτήρηση, ιδιαίτερα τη νύχτα και όταν η πρόγνωση του καιρού είναι δυσμενής.
- **Φωτιά και θερμότητα:** μη χρησιμοποιείτε μέσα στη σκηνή ή κοντά σε αυτήν γυμνή φλόγα, ψησταριές, θερμάστρες υγραερίου ή άλλες πηγές θερμότητας.
- **Ηλεκτρικά καλώδια:** μη στήνετε τη σκηνή κάτω από ηλεκτρικά καλώδια ή κοντά σε αυτά.
- **Καιρός κατά τη συναρμολόγηση:** συναρμολογήστε με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, ιδανικά με άπνοια. Κατά την ανύψωση της στέγης με το πανί (βήματα 6-8) η σκηνή δεν είναι αγκυρωμένη και υπάρχει κίνδυνος να μπει αέρας από κάτω – το κράτημα από άτομα μπορεί να μην αρκεί. Αν φυσάει, στήστε και αγκυρώστε πρώτα ολόκληρο τον σκελετό και τοποθετήστε το πανί στέγης μόνο μετά.
- **Συναρμολόγηση:** συναρμολογήστε με 2-4 άτομα, φορώντας γάντια εργασίας. Κατά την ανύψωση της στέγης φροντίστε για ομοιόμορφη ανύψωση και προσέξτε τα δάχτυλα στους συνδέσμους.
- Μην κρεμάτε βαριά αντικείμενα στον σκελετό, μην σκαφαλώνετε στην κατασκευή και μη χρησιμοποιείτε φθαρμένα εξαρτήματα. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα BRIMO.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να βρίσκονται κοντά στη σκηνή κατά τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση.
- **Ενωμένες σκηνές:** αγκυρώστε κάθε σκηνή χωριστά σε όλη την περίμετρο – η ένωση δεν αντικαθιστά την αγκύρωση. Μην αφήνετε νερό ή χιόνι να συσσωρεύεται ούτε στη λωρίδα σύνδεσης.

Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από άνεμο, χιόνι, συσσωρευμένο νερό, ανεπαρκή αγκύρωση ή μη τήρηση των παρούσων οδηγιών.